




1.

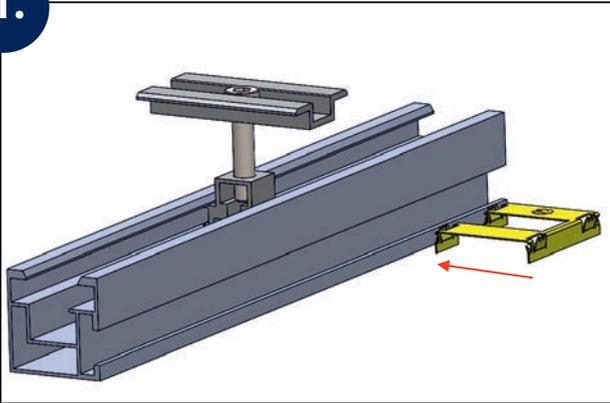


2.

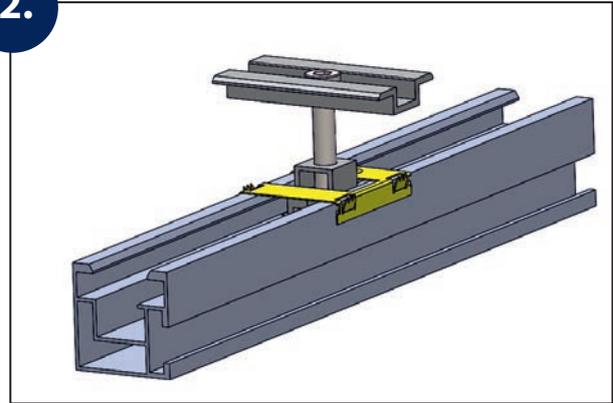

3.

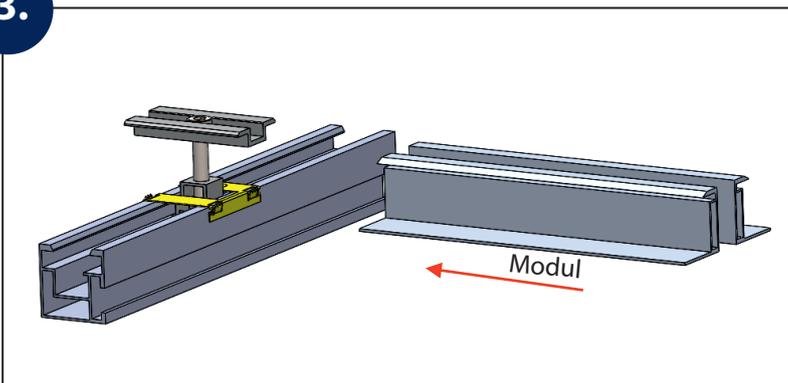

4.

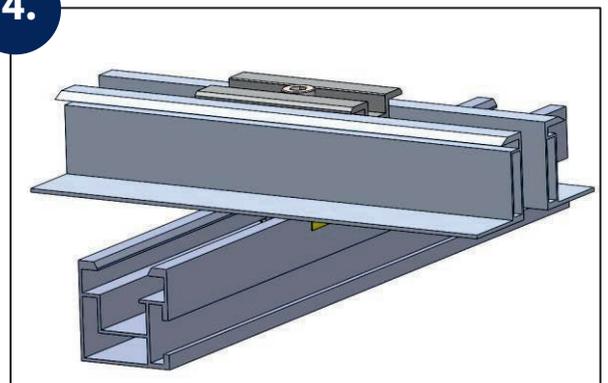


Wichtig:

Es ist zu beachten, dass die Potenzialausgleichskralle unter den Modulrahmen liegt.

5.

Anzugsdrehmoment 15 Nm

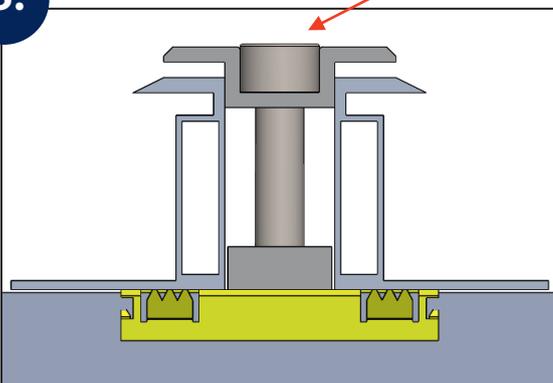

Hinweis:

Es muss nach erfolgter Montage eine Kontrolle der Leitfähigkeit erfolgen, sodass ein ordnungsgemäßer Potentialausgleich erfolgen kann.

Die Potenzialausgleichskralle ist nur für den einmaligen Gebrauch geeignet.