




1.

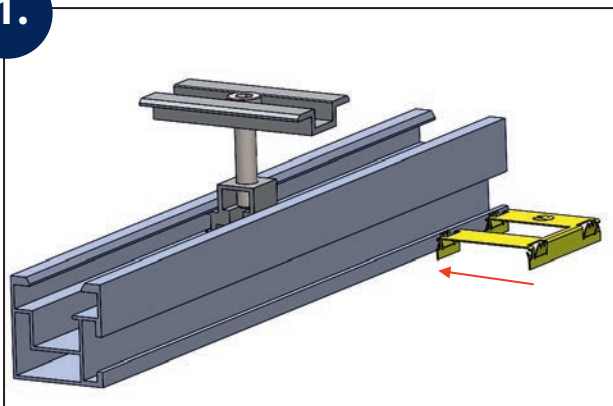


2.

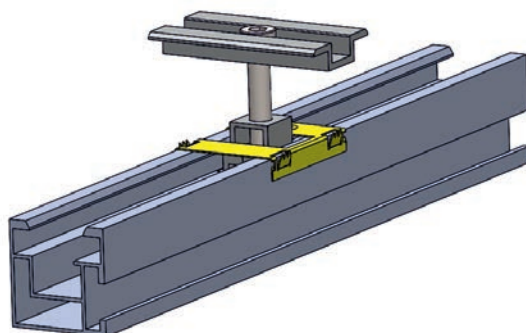

3.

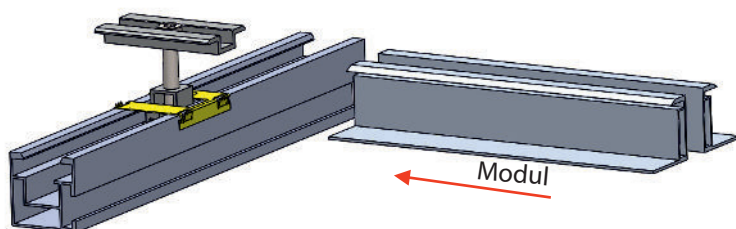


4.

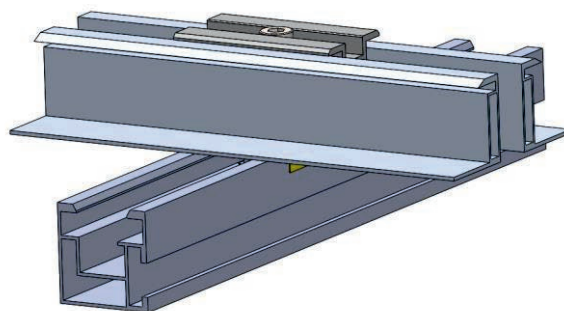

**Wichtig:**  
Es ist zu beachten, dass die Potenzialausgleichskralle unter den Modulrahmen liegt.

5.

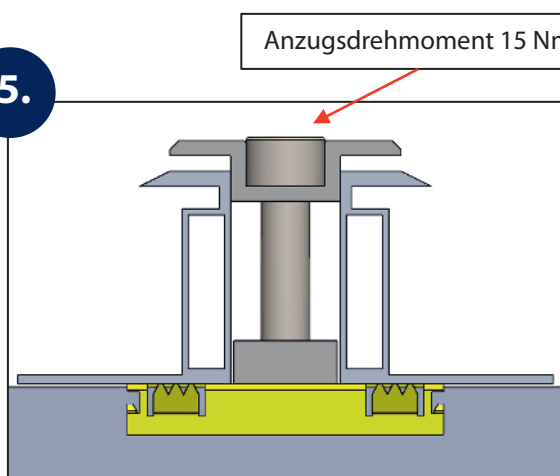

**Hinweis:**  
Es muss nach erfolgter Montage eine Kontrolle der Leitfähigkeit erfolgen, sodass ein ordnungsgemäßer Potentialausgleich erfolgen kann.

Die Potenzialausgleichskralle ist nur für den einmaligen Gebrauch geeignet.